


停電復旧 解除手順


カード印字・更新中に電源が落ちると
再度電源投入後、「停電復旧」と表示されます。

① 抜き取ったカードを入れて下さい。と表示される場合

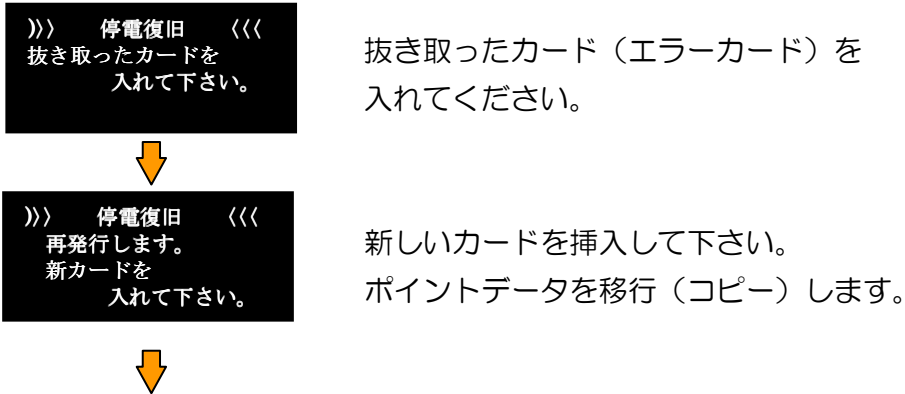

カードが再発行出来れば前回までのポイント情報は新しいカードに移行されました。今回新たに付与するポイントがある場合は、新しく作り直したカードを再度挿入してポイント付与して下さい。

■ 抜き取ったカードがない場合

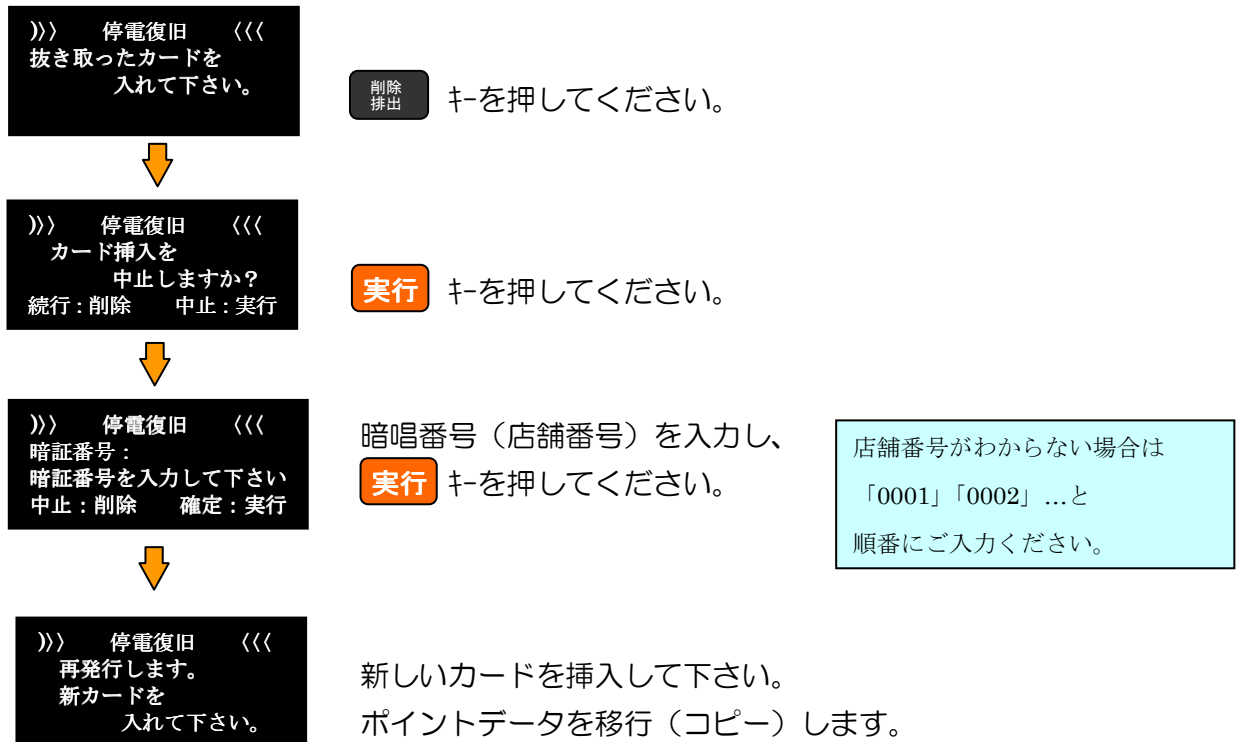

②新カードを入れてください。と表示される場合

)) 停電復旧 <<
再発行します。
新カードを
入れて下さい。



新しいカードを挿入して下さい。ポイントデータを移行（コピー）します。



カードが再発行出来れば前回までのポイント情報は新しいカードに移行されました。今回新たに付与するポイントがある場合は、新しく作り直したカードを再度挿入してポイント付与して下さい。

■新しいカードがない場合（2010年8月生産分以降の追加機能）
（※取引データが残りませんので、ご注意ください。）

)) 停電復旧 <<
再発行します。
新カードを
入れて下さい。

削除
排出

キーを押して下さい。



)) 停電復旧 <<
再発行を
中止しますか？
続行：削除 中止：実行

実行

キーを押して下さい。



再発行が
出来なくなります。
宜しいですか？
中止：削除 中止：実行

実行

キーを押して下さい。



)) 停電復旧 <<
暗証番号：
暗証番号を入力して下さい
中止：削除 確定：実行

暗唱番号（店舗番号）を入力し、

実行

キーを押して下さい。

店舗番号がわからない場合は
「0001」「0002」...と
順番にご入力ください。

こちらで停電復旧画面から退避できます。

※新しいカードがない場合は、機器販売店へご連絡ください。